TÜRKÇE

Kullanma Kılavuzu

Blu-ray/DVD Writer
BD-ROM/DVD Writer

Ürününüzün bütün özelliklerinden ve işlevlerinden tam anlamıyla yararlanmak için, lütfen bu kullanma kılavuzunun tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Blu-ray Disc™

Dikkat

DİKKAT: Blu-ray Disc Rewriter'da kullanılan lazer, gözlerinize zarar verebilir. Kapağı açmaya çalışmayınız. Elektrik çarpma riskini azaltmak amacıyla, lütfen kapağı (ya da arka kısmı) çıkarmayınız. İç kısımda kullanıcının müdahale edebileceği bir kısım bulunmamaktadır.
Servis için, yetkili servis elemanlarına müracaat edin. Burada belirtilen yöntemler dışında bir denetim ve işlemin uygulanması, hayati tehlike içeren radyasyona maruz kalmanıza neden olabilir.

UYARI: Yangın ve elektrik çarpma riskini azaltmak amacıyla, lütfen cihazı yağmur ya da neme maruz bırakmayınız.

Dikkat!

Disk, aygıt biriminin içinde yüksek hızla dönmektedir. Eskimiş, zarar görmüş ya da standart dışı disklerin kullanımı, aygıtı kötü etkileyebilir ve diskin kırılıp parçalanmasına neden olabilir. Diskin parçalanması, sadece aygıt içinde zarar görmüş disk kullandığınızda meydana gelebilir. Oldukça nadir bir durumdur; yine de önlemek için alınabilecek birkaç tedbir vardır.

Her zaman aygıta yerleştirmeden önce, diski kontrol ediniz.

1. **Aygıtınıza zarar verebileceği için, eskimiş, çatlamış, hasarlı, eğri ya da düşük kaliteli diskler kullanmamaya dikkat ediniz**
2. **Diskin ortasında bulunan şeffaf plastiği kontrol ediniz. Burada oluşan çatlaklar, disk parçalanmasının ana sebebidir.**
3. **Standart dışı şekillerde bulunan diskleri (yuvarlak olmayan, kalp şeklinde veya kartvizit şeklinde vb.) yürütmeyiniz.**

Disklerinizin hasar görmesini nasıl önleyebilirsiniz?

1. **Kullanmadığınız zamanlarda, diskleri aygıttan çıkarınız.**
2. **Diskleri beraberinde verilen paketlerde, doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.**

Çalışma esnasında, aşırı titreşim ya da ani bir sarsıntı arızaya yol açabilir. Aygıtı ani sıcaklık değişimine maruz bırakmayınız; aksi takdirde aygıt içerisinde yoğunlaşma meydana gelebilir.

Önemli Uyarılar

Aygıt ve diskleri kullanırken, bu uyarıları takip ediniz.

- Lütfen, cihaz üreticisinin yanlış kurulum veya kullanım, doğrudan ya da dolaylı bir hasardan kaynaklanan veri kaybına karşı herhangi bir garanti sunmadığını dikkate alınız.
- Lütfen, üreticinin ürünün kullanımından ya da arızalı çalışmasından kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmediğini dikkate alınız.
- Lütfen, üreticinin bu ürünün yol açtığı veri hasarı için hiçbir sorumluluk kabul etmediğini dikkate alınız.
- Lütfen, veri kaybına karşı önlem olarak, bütün önemli verilerini yedekleyiniz (kopyalayınız).
- Aygıtı, aşağıdakilerden herhangi birine maruz kalacak şekilde yerleştirmekten kaçınınız:
  - yüksek nem, yüksek sıcaklık, aşırı toz, mekanik titreşim, doğrudan güneş ışığı.

Aygıtı, yatay ya da dikey pozisyonda kullanmanız tavsiye edilir.
Eğik pozisyonda kullanmayınız.

- Aygıtı aniden soğuk bir yerden sıcak bir yere taşımayınız ya da oda sıcaklığını birden artırmayınız. Yoğunlaşma ortaya çıkabilir; bu da aygıtın yanlış çalışmasına neden olur.
- Aygıtı taşımadan önce, diski çıkardığınızdan emin olunuz. Aksi takdirde, disk zarar görebilir; bu da veri kaybına yol açar.
- Yabancı cisimlerin (sıvılar, metaller vb.) aygıtın içine girmemesine dikkat ediniz.
- Aygıt çalışır durumdayken, elektriği kesmeyiniz.
- Lütfen, statik elektriğe duyarlı cihazlar kullanırken dikkatli olunuz. Vücudunuzu statik elektrikten korumak için, anti-statik ürünler (bileklik, topuk kayışı, hasır vb.) kullanabilirsiniz.

Bu aygıt, gözetim olmadan küçük çocuklar ve özürlü kimseler tarafından kullanılmamalıdır.

İçindekiler

Kumandaların konumu ve işlevi 2
Aygıtın Kurulumu 3
Aygıt Sürücüleri 5
Diskler Nasıl Kullanılır? 6
Sorun Giderme 7

• Microsoft® ve Windows®, Microsoft Şirketi tarafından ABD ve diğer ülkelerde tescillenmiş ticari markalardır.
■ DVD Logo ABD, Japonya ve diğer ülkelerde tescilli, DVD Format/Logo Licensing Şirketi'nin ticari bir markasıdır.
■ BD Logo ABD, Japonya ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markadır.
■ Bu kılavuzda yazılı olan şirket ve ürün isimleri, saygın şirketlerin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Kumandaların Konumu ve İşlevi

Sürücünün görünümü ve teknik özellikler ön bildiride bulunulmadan değişebilir.
Aygıtın görünümü ve teknik özellikleri, ön bilgi verilmeden değişikliğe uğrayabilir.

Ön Panel

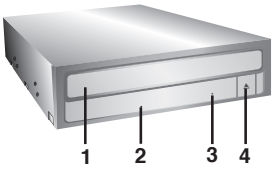

1. Disk Tray
2. Acil Disk Çıkarma Yuvası
3. Aygıt İşlem Göstergesi
LED, Blu-ray Disc Rewriter'ın çalıştığını göstermeye yarar.
4. Disk Çıkarma Düğmesi

Arka Panel

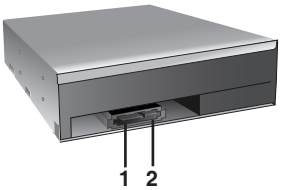

1. SATA Güç Bağlayıcı (15 pin)
2. SATA Veri Bağlayıcı (7 pin)

Aygıtın Kurulumu

Aygıtı kurmadan önce, lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır:
  - Aygıt biriminin bağlantı vidalarına uyacak boyutta bir tornavida.
  - SATA kablosunun nereye takılacağını bulabilmeniz için bilgisayarınızın kullanma kılavuzu.
- Bilgisayarın yan birimlerini ve kendisini kapatınız, ayrıca fişlerini prizden çekiniz.
- Üzerinizdeki olası statik enerjiyi, bilgisayarın dış yüzeylerine vb. dokunarak boşaltınız.

Bilgisayar Kapağının Sökülüşü

Bütün yan birimlerin ve bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olduktan sonra kapağı sökünüz. Kapağı sökme işleminin ayrıntıları için, bilgisayarınızın kullanma kılavuzuna bakınız.

NOT: Bilgisayarın iç kısmında keskin uçlar olabilir; yaralanmalara karşı dikkatli olunuz.

Aygıtın Montajı

1. 51/4″ lik aygıt yuvası panelini bilgisayarınızdan çıkarınız. Ayrıntılar için, bilgisayarınızın kullanma kılavuzuna bakınız.
2. Aygıt birimini yuvaya yerleştiriniz. Bilgisayarınızın içindeki kablolara aşırı kuvvet uygulamayınız.
3. Aygıtı vidalarla sabitleyiniz. Eğer aygıtın arkasında fazla yer kalmamışsa, aygıtı sabitlemeden önce SATA ve güç kablolarını bağlayınız.

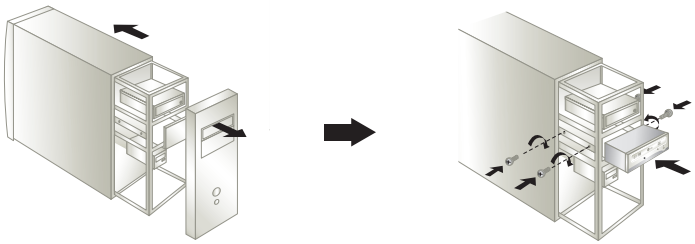

NOT : Bu genel bir kurulum rehberidir. Bilgisayarınızın donanımı farklı görünüyorsa yan aygıtların kurulumu için donanım kullanım kılavuzuna başvurunuz.

PC Bağlantısı

Blu-ray Disc Rewriter, bir SATA arayüz kablosu kullanarak ana bilgisayarın anakartına bağlanır.

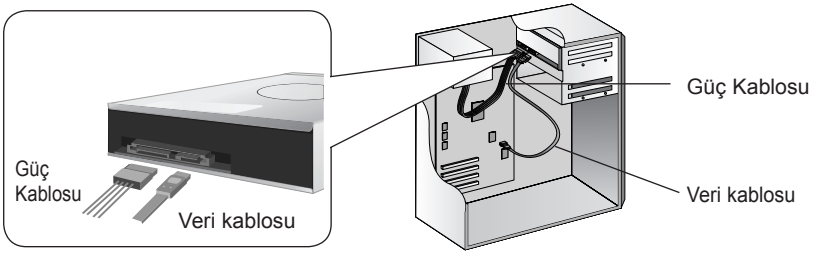

SATA Güç Kablosunun Bağlanması

Güç kablosunu, kablo bağlayıcısının çıkıntısını sol tarafa gelecek şekilde bağlayınız. Ters bağlamamaya özen gösteriniz.

NOT : Yanlış bağlantı aygıta zarar verebilir ve aygıtı garanti kapsamı dışında bırakabilir. Genellikle güç bağlayıcısı, sadece tek yönlü uyumludur.

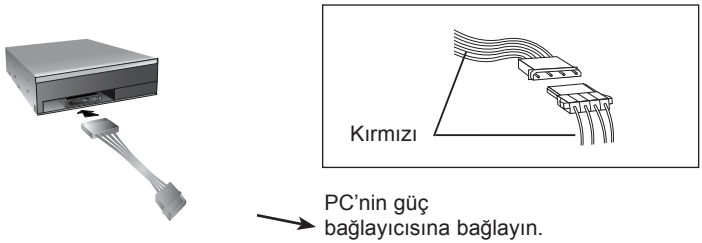

SATA Veri Kablosunu Bağlama

Veri kablosunu bağlayınız. Ters bağlamamaya özen gösteriniz.

PC'nin Anakartı üzerindeki SATA bağlayıcısına bağlayınız.

Aygıt Sürücüleri

Aygıt Sürücüleri

Windows İşletim Sistemi kullanıyorsanız, özel bir aygıt sürücüsüne gerek yoktur. Yeni Blu-ray Writer'ı yükledikten ve bağladıktan sonra, Power On (Açık) durumunda başlatıldığında, sisteminiz, ana yazılım sürücülerini otomatik olarak tanıyıp yükleyecektir

Diskler Nasıl Kullanılır?

Diskler Nasıl Kullanılır?

Disklerin üzerine, yapışkan kâğıt veya etiket yapıştırmayınız. Okuma/Yazma hatalarına ve veri kaybına yol açabilir.



Bu birimin içindeki diskler, çok yüksek hızda çalışır! Zarar görmüş, çatlak ve eğrilmiş diskleri ASLA KULLANMAYINIZ. Bu tür diskler kırılırsa, sürücünün optik birimi zarar görebilir.

Standart dışı diskleri asla kullanmayınız. Bu diskler, veriyi düzgün bir şekilde yürütmeyebilir ve depolamayabilir.

Acil Disk Çıkartma

Bu aygıt, güç kesintisi veya aygıtın bozulması gibi durumlarda gerek kalındığı zaman diski elle çıkartma özelliğine sahiptir.

NOT: Bu özelliği acil durumlar dışında kullanmayınız.

1) Gücü KAPALI duruma getiriniz.
2) Sivri uçlu bir cismi (düzeltilmiş kağıt atacı vb.), disk çıkarma düğmesinin üzerindeki küçük deliğe itiniz. Ön kapak açılacak ve disk tray'in bir kısmı dışarı çıkacaktır.
3) Ön kapağı, tamamen açılana kadar çekiniz. Daha sonra disk tray'i başparmağınız ve işaret parmağınız arasında tutup, hafifçe dışarıya doğru çekiniz.

NOT: Bu özellik, sadece acil durumlarda kullanılmak için son çaredir. Çok fazla bu yola başvurmak, arızaya neden olacaktır.

* Eğer parmaklarınızla iyi kavrayamıyorsanız, disk tray'i dışarı çekmek için klips ya da yaylı kelepçe kullanabilirsiniz.

Sorun Giderme

Servis Talep Etmeden Önce

Servisi çağırmadan önce, bu listeyi kontrol ediniz.

- Aygıta güç gitmiyor.
  - Ana bilgisayarın güç kablosu fişe takılı mı?
  - Aygıtın güç bağlayıcısı düzgün bir şekilde bağlanmış mı?
- Sistem başlamıyor.
  - Güç ve SATA kabloları bilgisayara doğru bağlanmış mı?
  - SATA kablosunun toplam uzunluğu 20 inç mi yoksa daha mı az?
  - Her bir bağlayıcı tamamen bağlanmış durumda mı?
    Diğer bağlantılar, aygıtın kurulumu sırasında gevşetilmiş olabilir.
- Diskleri okuyamıyor veya yazamıyor.
  - Sistemdeki her şey (CPU, hard disk ve diğerleri), olması gerektiği durumda mı? (Bkz. Sistem Ortamı))
  - CD, DVD veya BD disk üzerinde leke ya da çizik var mı?
  - Disk yazarken, ekran koruyucusu ya da başka bir uygulama çalışıyor mu?
  - CD, DVD disk üzerinde yeterince boş alan var mı?
  - Yazma işlemi, CD veya DVD disk için stimülasyon testi kullanılınca da başarısız oluyor mu?
  - Aygıta konulan diskin okuma/yazma yüzeyi doğru tarafa bakıyor mu? (etiket yukarı tarafta)
  - Aygıt doğru yöne kurulmuş mu?
  - Aygıt ya da disk, düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama taşındı mı? (Aygıttaki lens üzerinde veya disk yüzeyinde yoğunlaşma olasılığı vardır.)

Servis çağırdığınızda, sisteminiz, ortam ve mevcut sorunla ilgili verebildiğiniz kadar bilgi vermeye hazırlıklı olun. (Ne oldu? Ne zaman? Ne kadar süredir? O sırada ne yapılmaktaydı? Herhangi bir hata mesajı görüntülendi mi? vb.)

Lütfen Dikkat: Bu ürün, CSS'e sahip DVD-Video'lar için Bölgesel Playback Kontrol Aşaması II'yi desteklediği için, bölgesel kod ayarları olmayan bir MPEG kod çözücü kart ya da Yazılım, aygıtın CSS diskli DVD-Video'ları okumamasına neden olabilir. Aygıt, 5 defaya kadar bölgesel kodu değiştirmenize müsaade eder.

Lazer Güvenlik Bildirimi

DİKKAT : CİHAZ AÇIKKEN 3B SINIFI GÖRÜLEBİLİR VE GÖRÜNMEYEN LAZER RADYASYONU VARDIR. IŞINA MARUZ KALMAYINIZ.

SINIF 1 LAZER ÜRÜN

Eski cihazınızı imha etme

1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Kullanım Sırasında insan Ve Çevre Sağlığı Açisindan Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı
Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan Önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı
Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı
Uyarı Bu ürünün nihai İmhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı
Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatasi çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:
- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.
  Malın enerji tüketimi acısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler Cihazınızı bu kullanım kılavuzında belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Kullanım süresi 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Taşıma sırasında Yazıcı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
2. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

1. Uzun süre kullanmayacaksınız cihazın fişini muhakkak çıkarın.
2. Kısa aralıklarda cihazınızı stand-by konumunda bırakabilirsiniz.

Copyright © 2023 Ver.4.0